


Vorbereitung


1. Selecteer route in TrackPilot of ECDIS

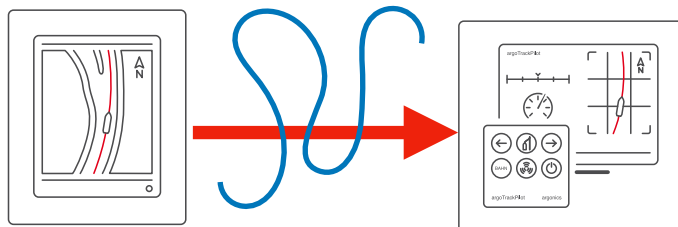

2. Selecteer profiel



3. Stroomsnelheid en -richting aanpassen

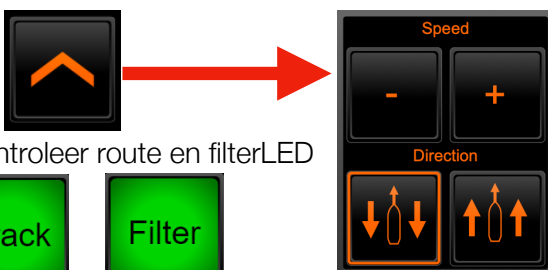


4. Controleer route en filterLED




5. Schakel argoTrackPilot in

Slingeren

! Aan het slingeren rond de richtlijn

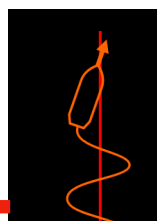

! Controleer de instellingen voor de stroomsnelheid

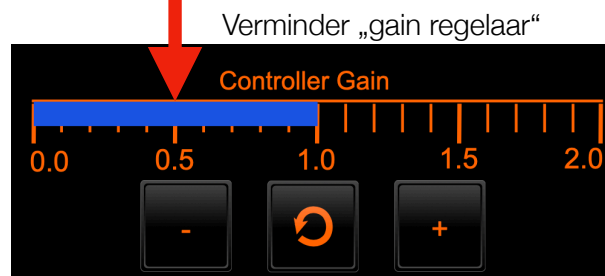

Test een paar minuten en stel zo nodig bij

Permanente afwijking van de route

! Permanente afwijking




Nee

Autopilot bereikt het setpoint en blijft binnen het toegestane bereik (blauw)?

Ja




1. „Roerhoeveelheid“ verhogen
2. Verhoog de „gain regelaar“ in de instellingen
3. Controleer het Bochtaanwijzersignaal

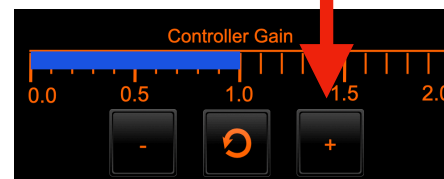


Afwijking in bochten

! Controleer de instellingen voor de stroomsnelheid


Binnenbocht

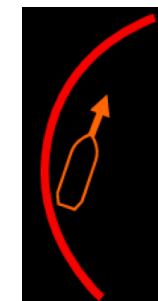

Buitenbocht

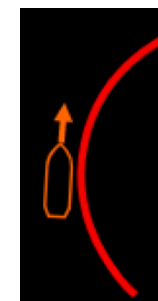

Driftversterking aanpassen

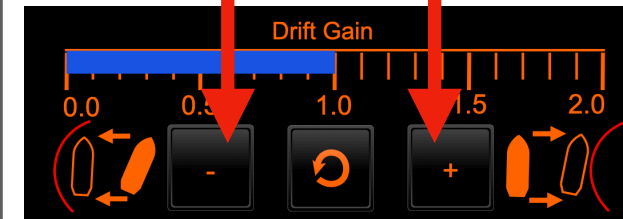

Test een paar minuten en stel zo nodig bij

Overige

Controleer de systeemversie en het serienummer




Firewall uitschakelen




Herstart TrackPilot


Open zekering F4, sluit na 3 seconden

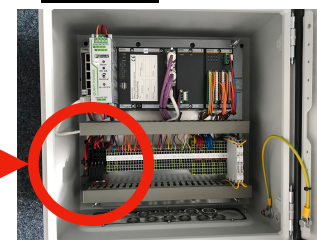

Stel deadman bewaking in

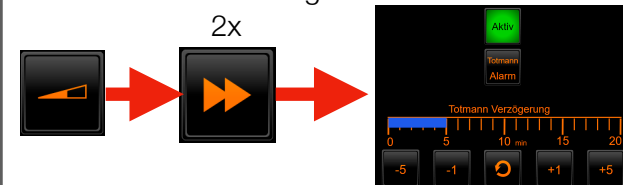

Gebruiksaanwijzing downloaden

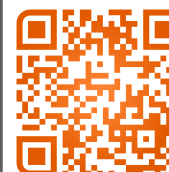

Klantenservice:
+49 711 25253721 argonics

argoTrackPilot – Waarschuwingen en alarmen

Naam	Actie
Einde van de route nadert	• Selecteer een nieuwe route • Ga handmatig verder
Positie onnauwkeurig	• Reset waarschuwing
Afstand tot track groot	• Controleren of de TrackPilot de besturingscommando's ontvangt en uitvoert • Reset waarschuwing
GPS (2): Geen positie ontvangen	• Waarschuwing bevestigen en de correcte werking van de TrackPilot controleren • Verhoog de aandacht • Wacht om te zien of er weer gegevens worden ontvangen, ga zo nodig handmatig verder • Reset waarschuwing
GPS (2): Geen snelheid ontvangen	• Alarm bevestigen en correcte werking van de TrackPilot controleren • Fout nog steeds na 10 minuten? ➡ neem contact op met helpdesk, ga zo nodig handmatig verder
GPS (2): Geen aansturing ontvangen	• Alarm bevestigen en correcte werking van de TrackPilot controleren • Fout nog steeds na 10 minuten? ➡ neem contact op met helpdesk, ga zo nodig handmatig verder
Te lage vaarsnelheid	• Verhoog de snelheid of ga handmatig verder • Reset waarschuwing
Stuurwacht waarschuwing	• Verplaats de track of druk op een knop op het touch display
Doel dichtbij	• Verminder snelheid of deactiveer TargetPilot of selecteer een ander doel
Doel verloren	• Verhoog de aandacht en / of selecteer een ander doel
AIS: Geen gegevens ontvangen	• TargetPilot actief? ➡ verhoogde aandacht • AIS storing? ➡ onmiddellijk uitschakelen TargetPilot
Botsing op komst	• Verschuif de huidige track • Wachten tot het schip de verschoven lijn heeft bereikt
Voeding verkeerd aangesloten	• Neem contact op met dealer/installateur
TrackPilot uitgeschakeld	• Activeer TrackPilot opnieuw indien nodig • Controleer de correcte werking van alle apparaten
Einde van de veiligheidscontour nadert	• Selectie nieuwe veiligheidscorridor
Limiet links/rechts overschreden	• Verplaats de track om het geplande pad binnen de veiligheidscorridor te houden
Geen draaisnelheid ontvangen	• Controleer de correcte werking van alle apparaten. • Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk
ECDIS / Alphantron Display: Verbinding verloren	• (Her-)Start de ECDIS / het Alphantron bediendeel • Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk
AIS: Fout - Neem contact op met ondersteuning	• (Her-)Start de AIS • Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk

Naam	Actie
Track te ver weg	• Schakel onmiddellijk uit • Controleer of de juiste route is geselecteerd • Selecteer een nieuwe route of ga handmatig verder
Einde van de route bereikt	• Schakel onmiddellijk uit • Selecteer een nieuwe route of ga handmatig verder
Te scherpe bocht	• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen • Controleer de route op fouten (punten zeer dicht bij elkaar). • Kies een nieuwe route
Roerverandering te groot	• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing • Wacht tot de status van de TrackPilot terugkeert naar "GEREED" • Controleer in ECDIS of de positie van het schip op de kaart en de werkelijkheid overeenkomen • TrackPilot inschakelen • Verhoog de aandacht
Positie onbruikbaar	• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing • Wacht tot de status van de TrackPilot terugkeert naar "GEREED" • Controleer in ECDIS of de positie van het schip op de kaart en de werkelijkheid overeenkomen • TrackPilot inschakelen • Verhoog de aandacht
Stuurwacht alarm	• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing • Activeer de TrackPilot-modus opnieuw
Doel te dichtbij	• Alarm bevestigen • Ga handmatig verder en vergroot de afstand tot het AIS-doel of deactiveer TargetPilot
Doel verloren	• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen • Ga handmatig verder en selecteer een nieuw AIS-doel of deactiveer TargetPilot
Botsing op komst	• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen • Blijf handmatig varen en voorkom een botsing • De instelling van de argoLaneWarning bij vals alarm controleren
Verbinding met autopilot verloren	• Onmiddellijk uitschakelen • Controleer de goede werking van alle apparaten • Contacteer de klantenservice
I/O: Fout - Neem contact op met ondersteuning	• Onmiddellijk uitschakelen • Controleer de goede werking van alle apparaten • Contacteer de helpdesk